


## Notice technique : Remplacement des paliers du triangle avant

Modèles cadres : Stellar, Atlas, Nova

Référence des paliers : IGUS JFM 1416-10

### 1. Démontage des anciens paliers

A l'aide d'un tube ou barre métallique de diamètre 10 à 13 mm, chasser le palier par le coté opposé.

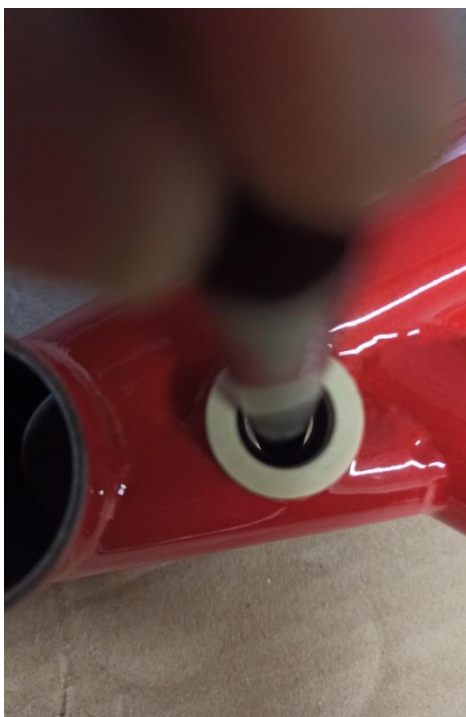

## 2. Nettoyage des surfaces

Utiliser du papier abrasif grain 120 à 180 pour éliminer toute trace de corrosion dans l'alésage et sur la surface d'appui des paliers.

Souffler ensuite tous les résidus.



## 3. Contrôle dimensionnel (facultatif)

Diamètre d'alésage : 16.00 - 16.03 mm


Largeur haut : 36.06 - 36.10 mm

Largeur bas : 54.06 - 54.10 mm



#### 4. Montage des paliers neufs

Utiliser un objet parfaitement plat en plastique rigide pour protéger la surface du palier.  
Taper doucement en contrôlant le bon alignement, jusqu'à l'insertion totale du palier.

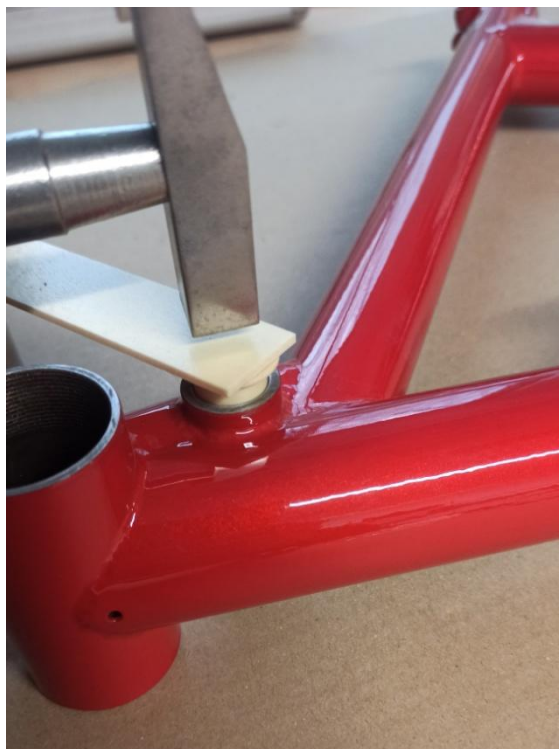

#### 5. Contrôle dimensionnel final

Largeur haut : 37.96 - 38.00 mm

Largeur bas : 54.96 - 55.00 mm

